

よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Q** Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？
- A** 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- Q** GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、L-01E で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Q** Google アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- Q** 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか？
- A** P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。
また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯電話のリセット」>「実行する」>「OK」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540 (無料)**

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※一部の電話からは接続できない場合があります。

受付時間
午前10:00～午後6:00
(年中無休)

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

NOTTV オフィシャルサイト <http://www.nottv.jp/>

本書の内容は2012年10月現在のものです **2012.10**

株式会社NTTドコモ



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。



NTT
docomo


手のひらに、明日をのせて。

L-01E



Optimus G L-01E スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。

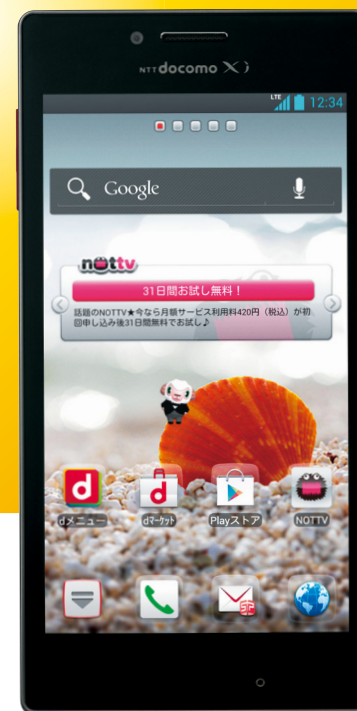


- 本書の記載内容は2012年10月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/l01e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す（タップ）／2回押す

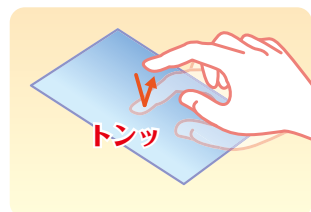


指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

長押し（ロングタッチ）

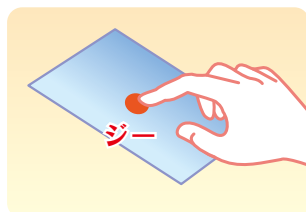


指先で長押しする。

はらう（フリック）

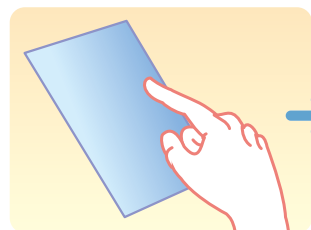

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

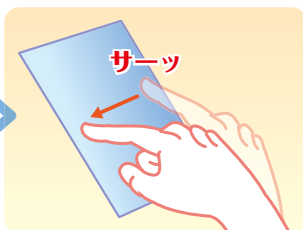


タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる（ピンチアウト）／縮める（ピンチイン）



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる（開く）。

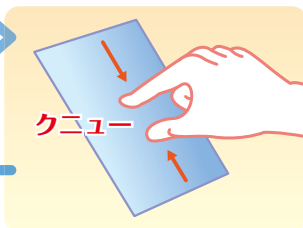

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める（閉じる）。

長押しして移動する（ドラッグ）



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

準備編

1 主なキーの名前とステータスバー p.3

2 初期設定する p.4

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする
ステップ1 Googleアカウントを設定する
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする
ステップ3 電話帳を移し替える

基本操作編

3 文字を入力する p.13

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する p.17

5 電話をかける・受ける・切る p.19

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.21

活用編

7 カメラで撮る・見る p.23

8 インターネットで検索する p.24

9 NOTTVを楽しむ p.25

10 Wi-Fiを設定する p.27

知っておくと便利な機能 p.28

よくあるご質問 p.31

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

□ 押す・入力 □ 確認・完了



1

主なキーの名前とステータスバー



電源キー／画面ロックキー

1秒以上押して「電源を切る」、「再起動」、「機内モード」などを選択できます。



ロック解除

押してロックを解除します。

メニューキー

表示している画面で行えるメニューを表示します。

ホームキー

ホーム画面のメインページに戻します。

戻るキー

ひとつ前の状態に戻します。



赤外線ポート

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン



主な通知アイコン

- ✉ 新着メールあり
- ✉ 不在着信あり
- ✓ インストール完了

主なステータスアイコン

- 📶 LTE使用可能
- 🔋 電池残量

通知パネルを開く・閉じる

1 ステータスバー

2 通知情報

3 機能キー

ステータスバーを下方向になぞると、通知パネルが開きます。

各「機能キー」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知情報」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「消去」を押すと消去できます。

通知パネルの下にある「スクロールバー」を上方向になぞると、通知パネルが閉じます。



2

初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSD カードを使ってスマートフォンに移し替えます。



2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了させていれば、初期化を行わない限り表示されません。

おサイフケータイの設定

1 ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。

- ・アプリ一括インストール
- ・おサイフケータイの利用
- ・ドコモアプリパスワードの設定
- ・位置提供設定
- ・プリインストールアプリ利用状況送信

「進む」を押します。

2 アプリ一括インストール

お客様が契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状態を確認し、不足しているアプリを一括でインストールすることができます。

「インストールする」を選択すると通信が発生し、パケット通信料が高額になることがありますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

通信が不安定な場合などインストールに失敗することがあります。失敗した場合には「dメニュー」から必要なアプリをインストールしてください。

インストールする ☒ / インストールしない ☐

「インストールする」を選んで「進む」を押します。

3 おサイフケータイの利用

おサイフケータイを利用するための初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することでも実施できます。

設定する ☒ / 設定しない ☐

「設定する」を選んで「進む」を押します。

4 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規則に同意の上、設定しますか？

はい ☒ / いいえ ☐

「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 www.nttdocomo.co.jp/service/co

内容を確認して「戻るキー」を押します。

6 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

ご利用規則に同意の上、設定しますか？

はい ☒ / いいえ ☐

「はい」を押します。

7 初期設定中

通信が発生します。

中止

初期設定が始まります。

8 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

完了したら「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」からも設定できます。

設定する

「設定する」を押します。

10 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを入力してください

0000

キャンセル / OK

数字入力モードにして、初期値「0000」を入力し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替えは「文字」を押します。

※数字入力モードへの切り替えは、P.15をご覧ください。

11 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

000000

キャンセル / OK

新しいパスワードを入力して「OK」を押します。

※半角英数4～16文字を入力します。

12 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを再入力してください

000000

キャンセル / OK

確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

位置提供設定

プリインストールアプリ利用状況送信

13 位置提供設定

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。

GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON ☐ / 位置提供OFF ☒ / 電話帳登録外拒否 ☐

位置提供設定

「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提供するには「メニューキー」を押して、「本体設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

14 プリインストールアプリ利用状況送信

今後のサービス向上のため、プリインストールアプリの利用状況（プリインストールアプリの起動回数）を定期的にサーバに自動送信していただくことをお願いしています。利用状況の送信時とサーバとの通信時にはパケット通信料が発生します。なお、送信いただいた情報の利用にあたってお客様が特定されることはありません。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「プリインストールアプリ利用状況送信」からも変更できます。

利用状況を送信する ☒ / 利用状況を送信しない ☐

プリインストール状況

「進む」を押します。

15 設定完了

設定が完了しました

OK

設定が完了したら「OK」を押します。



2 ステップ1 Google アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。




ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「**本体設定**」を押します。または、ホーム画面で「」を押し、アプリ一覧の中から「**設定**」を押します。

画面を上になぞり、「**アカウントと同期**」を押します。

「**アカウントを追加**」を押します。

「**Google**」を押します。

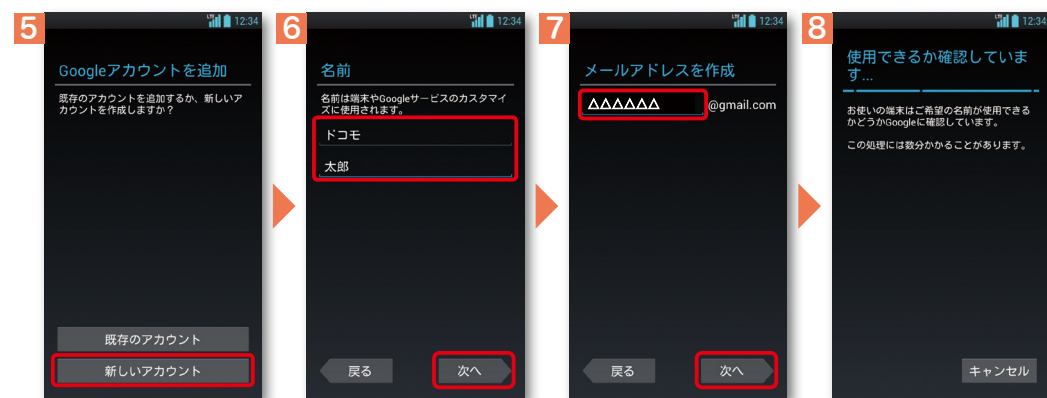

「**新しいアカウント**」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Googleアカウントとして登録する姓と名を入力し「**次へ**」を押します。
※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名（@gmail.comの前の部分）を入力し「**次へ**」を押します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「**次へ**」を押します。

次ページへ



Google アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleの様々なサービス（ジーメール Gmail・グーグルプレイ GooglePlayからのアプリのダウンロードなど）を利用するために必要なログインシステムです。Googleアカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。

またGoogleアカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。



Google アカウントを設定・登録すると

Googleアカウントを作成するとGmailのメールアドレスとして使用できたり、Playストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Googleの様々なサービスを利用できるようになります。





2

ステップ1

Google アカウントを設定する

前ページからの続きです。



上欄にパスワード（8文字以上）を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。「セキュリティ保護用の質問」を選び、任意の質問を選択して「答え」を入力し、「次へ」を押します。

「今は設定しない」を押します。

「利用規約」、「Googleのプライバシーポリシー」、「追加規約」を押し、それぞれの内容を確認し「同意する」を押します。


予備のメールアドレスを入力するのは

Googleアカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあればGoogleアカウントを回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。

セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

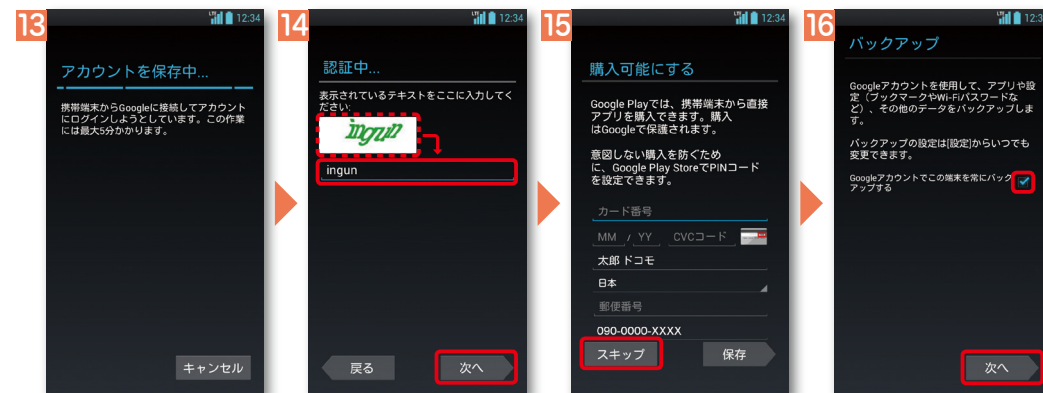

そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「次へ」を押すと、アカウントの保存が始まります。
※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。
※本画面が表示されない場合は、15の手順へそのまま進みます。

「スキップ」を押します。

データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。

ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



登録したアカウントが表示されます。



必ず記入し、保管してください



Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

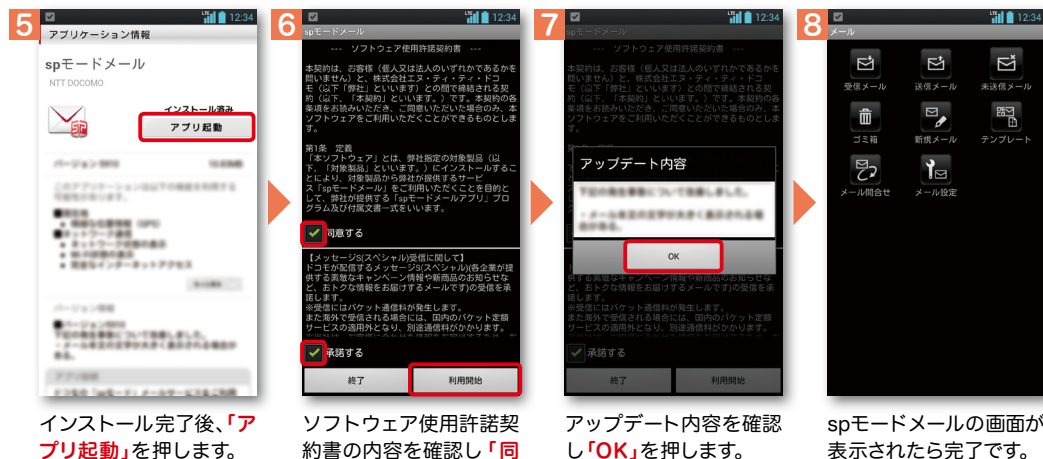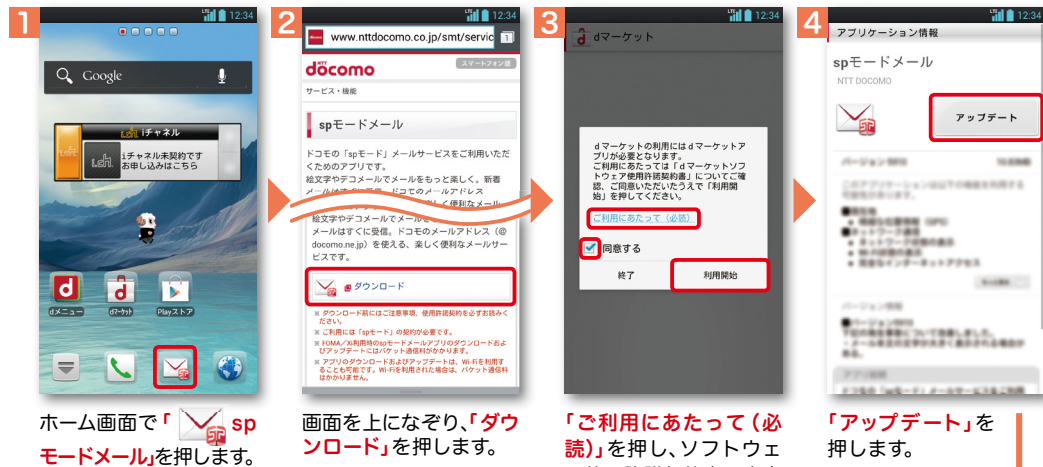

2 ステップ3 電話帳を移し替える

電話帳データを保存した microSD カードを使用します。microSD カードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。
microSDXC カードに保存されているデータが破損することがあります。



3 文字を入力する


キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

※「**戻るキー**」を押すと、キーボードが非表示になります。


クワーティ

●QWERTYキーボード⇄10(テン)キーキーボードへの切り替え

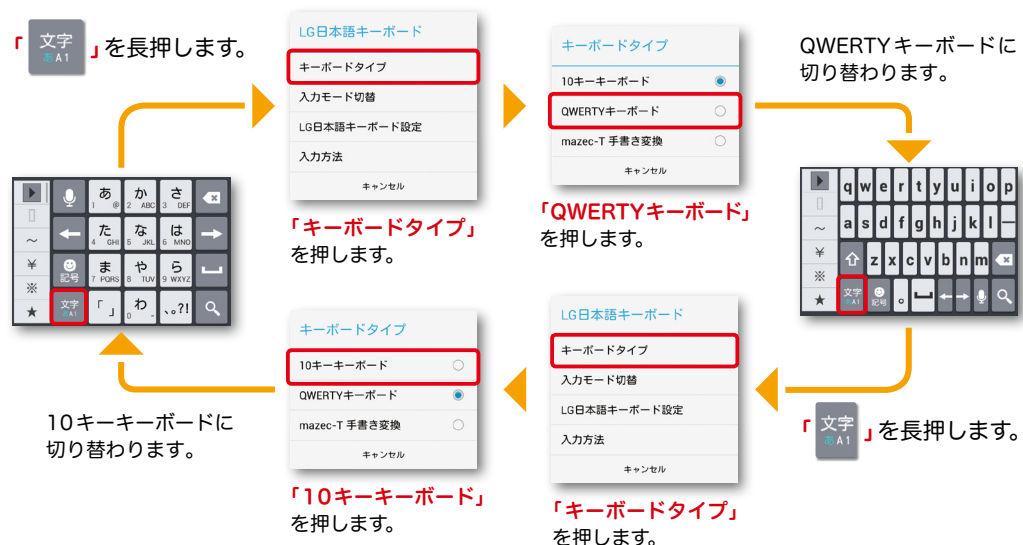

絵文字・記号・顔文字を入力する


※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

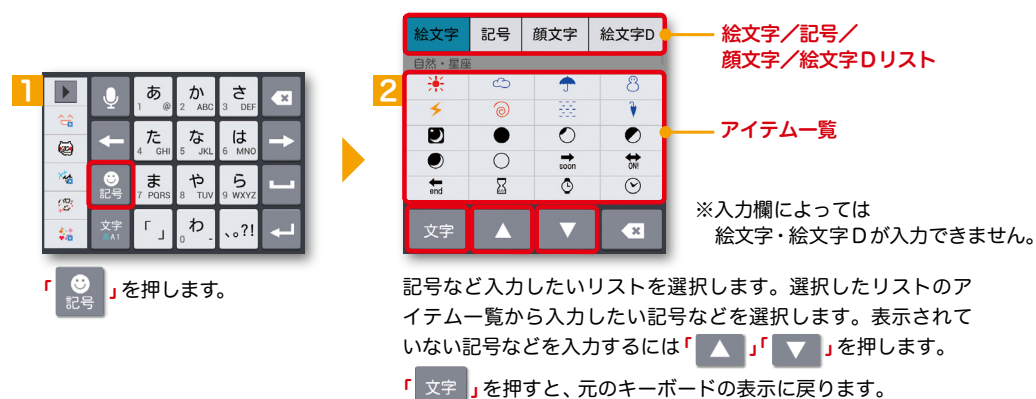


13

スマートフォンの文字入力は、
タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

●手書き入力への切り替え

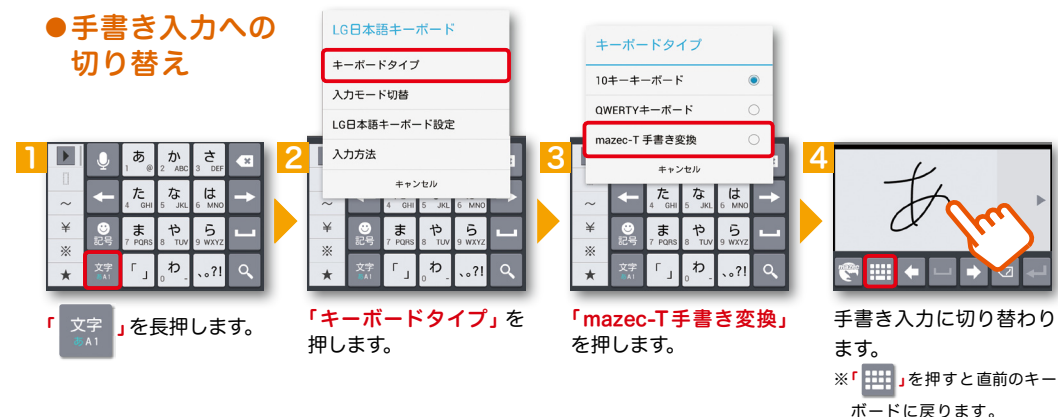

● 音声入力への切り替え

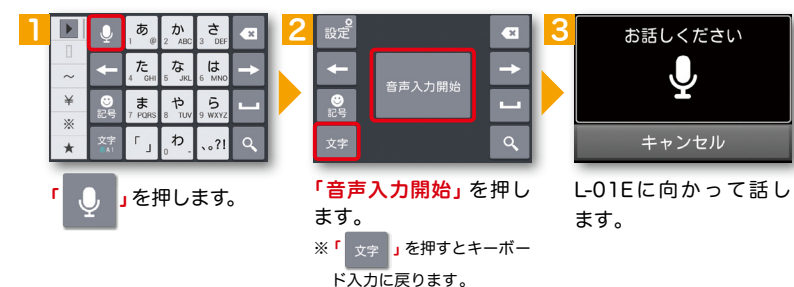

絵文字クイックを表示する

※入力欄によっては絵文字が入力できません。

絵文字／記号を素早く入力します。「」を押すと、最近使用した絵文字などの履歴が見られる絵文字クイックをキーボードの幅いっぱいに表示できます。



14

3 文字を入力する

前ページからの続きです。

英字・数字・かな入力を切り替える

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

「文字」を押すごとにかな、英字、数字の順に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(QWERTY、10キー)を記憶しています。



10キーキーボードの入力方式

10キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「文字」を長押し>「LG日本語キーボード設定」のキーボード設定の中から、「フリック入力」「トグル入力」(フリック入力時もトグル入力有効)を設定します。

●フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



●トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「リターン」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通



コピーしたい文字を2回押すか、長押しします。

「コピー」で範囲を設定し、「コピー」を押します。

貼り付けたい文字入力欄を長押しし、「貼り付け」を押します。

コピーした文字が貼り付けられます。

●10キーソフトキーボードを使って、コピーする・貼り付ける



「選択」を長押しします。

十字キーに切り替わり、「選択」を押します。


十字キーで範囲を指定した後、「コピー」を押します。

貼り付けたい文字入力欄を押して「貼り付け」を押すと、コピーした文字が貼り付けられます。

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する

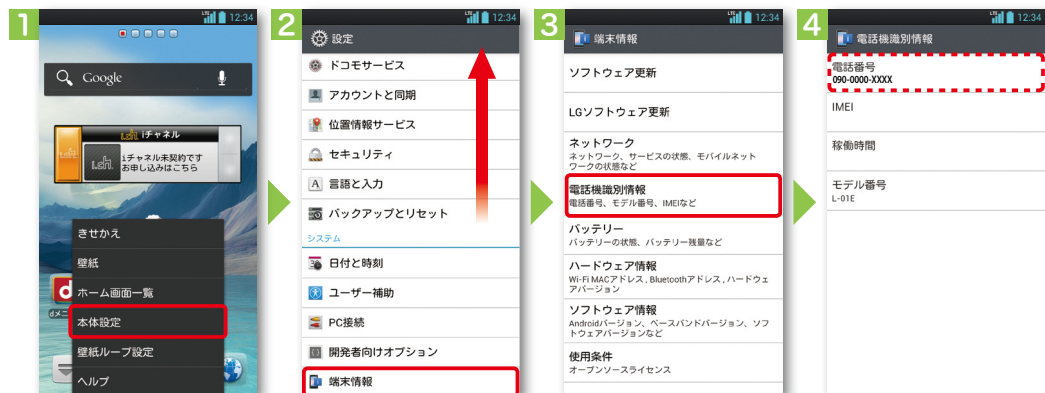

ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「設定」を押し、アプリ一覧の中から「設定」を押します。

画面を上になぞり、「端末情報」を押します。

「電話機識別情報」を押します。

「電話番号」を確認します。

●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。^{*1}

登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。

マイプロフィールに保存した名刺^{*2}をネットワーク経由で交換することもできます。

^{*1} ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。

^{*2} 名刺作成アプリで作成できます。



ホーム画面で「≡」を押します。

「基本機能」の中の「電話帳」を押します。

「マイプロフィール」を押します。

自分の電話番号やメールアドレスが表示されます。
※メールアドレスは「編集」を押し、ご自身で入力する必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「spモードメール」を押します。

「メール設定」を押します。

「その他」を押します。

「マイアドレス」を押します。



「OK」を押します。

「OK」を押します。

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

5 電話をかける・受ける・切る


電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。



A 電話帳からかける



B 通話履歴からかける

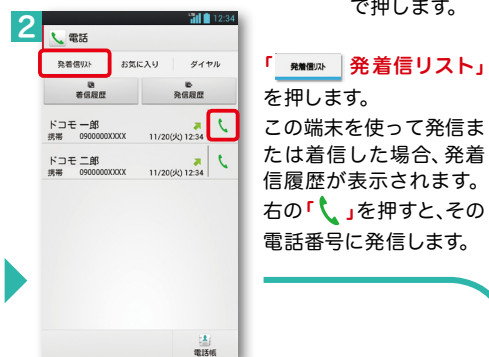

C ダイヤルしてかける

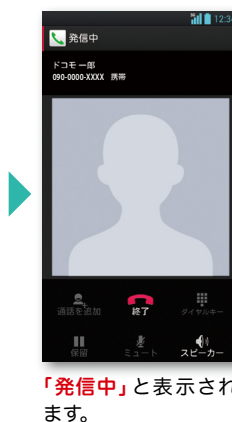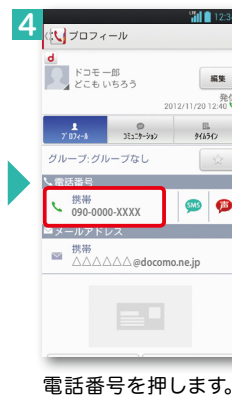


発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

● 電話を受ける



● 電話を切る

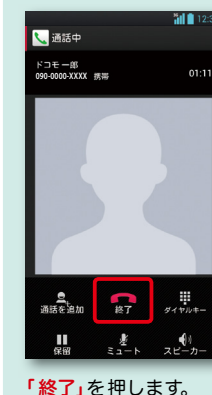

● 通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方



6 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

メールを新規作成する

1



ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

2



「**新規メール**」を押します。

3



作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。

4



宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

5



連絡先一覧からメールを送りたい相手のボックスをチェックし、「**決定**」を押します。

6



「**SUB**」欄を押して件名を入力後、「**TEXT**」欄を押します。

7



相手に送信する本文を入力後、「**決定**」を押します。


8



「**送信**」を押します。


受信メールを見る

1




ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

2




「**受信メール**」を押します。

3




「**受信BOX**」を押します。

4

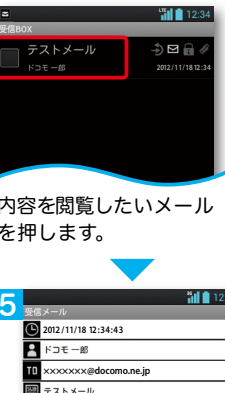

内容を見たいメールを押します。

5



メールが表示されます。

メールを返信する

1



受信メールを表示し「**メニューキー**」を押し、「**返信**」を押します。

2



メール作成画面が表示されるので、「**TEXT**」欄を押します。

3



相手に返信する本文を入力し「**決定**」を押します。

4



「**送信**」を押します。

7 カメラで撮る・見る

写真を撮る



写真を見る

※赤外線通信で静止画を送信する方法はP.29をご覧ください。

8 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する




Google 音声検索™で検索する





NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイト <http://www.nottv.jp/>にてご確認ください。

アプリの初期設定

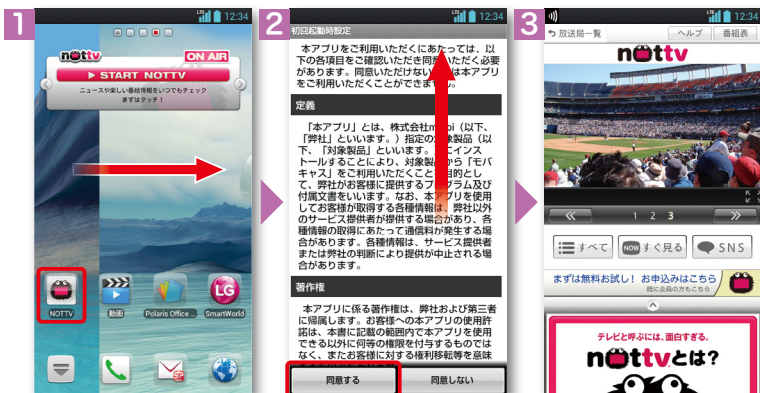

ホーム画面で右に2回はらい、「NOTTV」を押します。

画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して、「同意する」を押します。



しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。

「お申し込みはこちら」を押します。

NOTTV会員登録

※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。
NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。



「利用規約を読む」を押して内容を確認し、「利用規約に同意します」にチェック後、「新規登録を行う」を押します。

「登録する」を押します。

「ドコモケータイ払い」を押します。
※クレジットカードを選択の場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

「次へ」を押します。
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

NOTTV会員登録



注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「承諾して購入する」を押します。

「次へ」を押します。

「あとで登録する」を押します。
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。

トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る (リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。NOTTVオリジナル番組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、あらかじめ登録しておけば自動的に見たい番組が届く、「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。



ホーム画面で右に2回はらい、「NOTTV」を押します。

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「すぐ見る」を押すと番組の一覧が見られます。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

視聴したい番組を押します。

10 Wi-Fiを設定する

ワイファイ



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、より高速な通信が可能で、高画質な動画などの大容量ファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「設定」を押し、アプリ一覧の中から「設定」を押します。

「Wi-Fi」を押します。

「Wi-Fi」のスイッチを押してONにします。
※ 必要に応じて切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。




Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。
docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

Qメモを利用する

メモアプリケーションを起動せずに、簡単にメモができます。表示されている画面を画像データとして保存し、直接文字やイラストを書き込むこともできます。

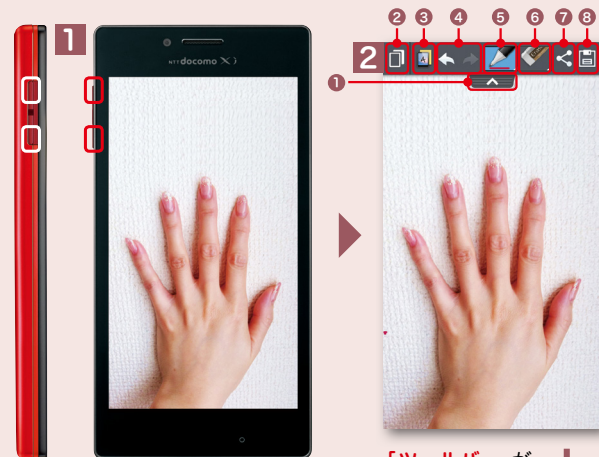


メモを作成したい画面で、上下の音量キーを同時に押します。

「ツールバー」が表示されます。



指で軽く触れて操作してください。市販のタッチペンを使用した場合、動作しない場合があります。

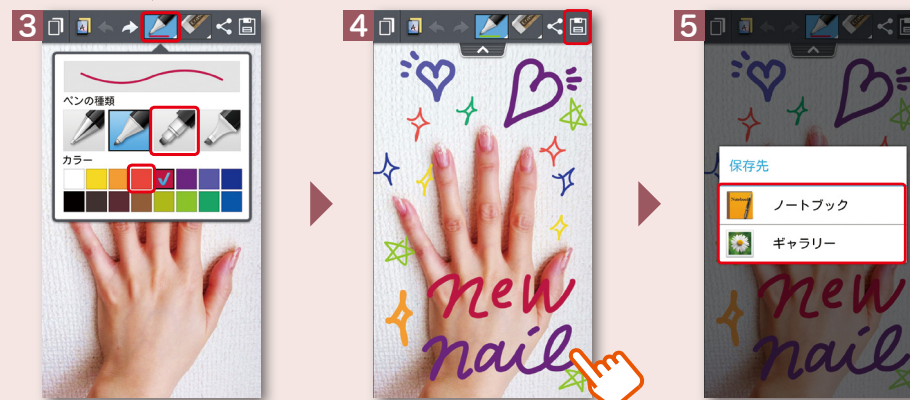

「ペン」を押して、ペンの種類とカラーを選んで押します。その後、背景部分を押すと「ツールバー」が消えます。

ペンで画面にメモを書きます。保存するには「保存」を押します。

ノートブックまたはギャラリーに保存することができます。

知っておくと便利な機能

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

赤外線ポート



● 赤外線アプリで送受信する場合



ホーム画面で「」を押します。

画面を上になぞり、便利ツールの「 赤外線送受信」を押します。

「全件送信」、「一件受信」、「全件受信」から選択して押します。それぞれ画面の表示(メッセージ)に従って操作・設定してください。



全件受信を選択した場合は、ドコモアプリパスワードと認証パスワード*が必要になります。

* 認証パスワードは受信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。

● 静止画を赤外線送信する場合

※その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し「」を押します。

※表示方法は、P.23をご覧ください。

「共有ツール」を上になぞって「 赤外線送信」を押します。

「OK」を押します。
※データ送信先の他の端末や携帯電話の赤外線通信受信機能をオンに設定します。

赤外線送信が開始されます。

「パワーセーブ」設定をする

バッテリー残量が少なくなったときに、各種機能の使用を抑えるよう設定できます。



ホーム画面で「メニューキー」を押し、「本体設定」を押します。

画面を上になぞって「パワーセーブ」を押します。

「」を押してONにし、「パワーセーブをONにする」を押します。

設定を変更できます。

スマホお悩みサポートメニューを利用する

ドコモのスマートフォンに関する、色々な疑問やお悩みを解決する総合サイト。はじめてスマートフォンを使う方から、もっとスマートフォンを使いこなしたい方まで、まるごとサポートします。



ホーム画面を左にはらって、「 サポートメニュー」を押します。

お悩みズバツと!

「調べ方がわからない」「何がわからないのかわからない」ユーザーでも、簡単な選択や「はい」と「いいえ」に答えていくだけで簡単に悩み解決方法にたどり着くことができる問診型コンテンツです。

はじめてのスマホ

ナニナニニーと一緒に実際にスマートフォンの操作を体験し、楽しく使い方を覚えらるる学習型コンテンツです。

スマホの「ス」

ケータイで使い慣れた機能をスマートフォンで利用する方法について紹介するコンテンツです。

スマホ豆知識

スマートフォンについて「裏技」や「多く寄せられているお問い合わせに対する解決方法」などお得な情報を提供するコンテンツです。

ご利用にはパケット通信料がかかります。
※対応機種: Android OS2.2以上搭載のドコモスマートフォンとなります。
※iモードからはご利用になれません。
※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

スマートフォンからのアクセスは
dメニュー▶スマホお悩みサポートメニューへ